



PINCE pour RONDS et TUBES - réf.6111– notice

Levage de tubes, barres, bobines,
et autres charges cylindriques

CODE	RG05	RG15	RG30	RG40
C.M.U (kg)	500	1000	2000	3000
A mini (mm)	50	100	200	250
A maxi (mm)	100	200	350	450
B maxi (mm)	276	492	836	1164
D (mm)	50	60	70	90
Epaisseur mors (mm)	37	37	37	37
poids (kg)	6	12	28	48

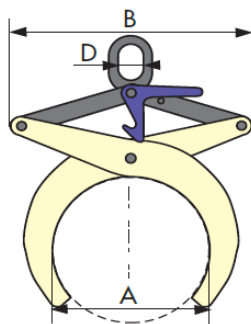

charge
de 500 kg
à 3200 kg

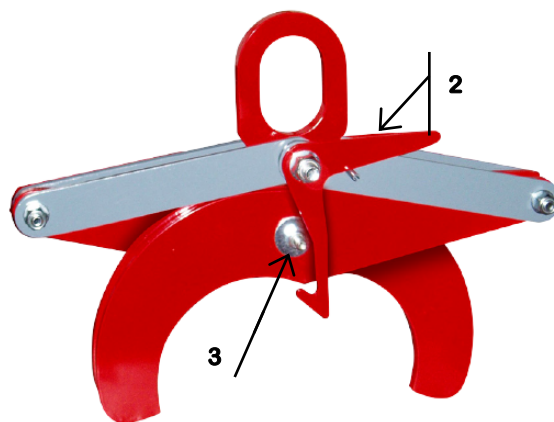

Mise en place :

- 1) Suspendre la pince par l'anneau, en position ouverte, crochet de maintien (2) enclenché ;
- 2) Pour le levage : positionner la pince à la verticale de la charge à lever ;
- 3) Descendre l'ensemble jusqu'à ce que la pince soit bien en appui sur la charge à lever ;
- 4) Faire pivoter manuellement le crochet de maintien (2) et, tout en amorçant le levage, le maintenir en position haute pour éviter qu'il ne s'enclenche sur la vis d'accrochage (3) ;
- 5) Relâcher le crochet de maintien (2) en s'assurant que sa griffe se trouve bien au-dessus de la vis d'accrochage (3), puis effectuer le levage ;
- 6) Lors de la dépose, descendre l'ensemble jusqu'à l'enclenchement automatique du crochet de maintien (2) sur la vis d'accrochage (3) ;
- 7) La pince se verrouille en position ouverte

CONSIGNES DE SECURITE

Avant toute utilisation, il est indispensable pour la sécurité d'emploi du matériel et garantir son efficacité, de prendre connaissance de la présente notice d'instructions et de se conformer à toutes ses prescriptions.

L'utilisation de cette pince doit être strictement réservée à un personnel formé et habilité.

- **Ne jamais utiliser cette pince pour le levage ou le transport de personnes.**
- Ne jamais dépasser la charge maximale d'utilisation CMU (voir marquage).
- Pour son bon fonctionnement, une charge d'utilisation minimale de 5% de la CMU de la pince est à respecter.
- Ne jamais souder sur le matériel ou le modifier.
- Ne jamais utiliser la pince pour une application autre que celle prévue.
- Par sécurité, ne jamais circuler ou stationner sous la charge.
- Lors de la dépose, la charge doit reposer de manière stable avant d'être libérée.
- Contrôler régulièrement le bon état du matériel (voir paragraphes Vérifications & Stockage et Entretien).
- Les opérations de levage doivent toujours être effectuées dans des zones dégagées de tout obstacle

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

POUR LE LEVAGE ET LA MANUTENTION

La Notice d'Utilisation jointe aux appareils et équipements de levage doit impérativement être remise à l'utilisateur final qui doit en prendre connaissance avant la mise en service du produit et s'assurer de l'adéquation produit/utilisation, notice sur laquelle sont reprises **les consignes de sécurité et utilisations dangereuses à proscrire**

A NE PAS FAIRE !

CMU

Ne JAMAIS lever une charge supérieure à la Charge Maximale d'Utilisation (CMU) !



Ne JAMAIS passer sous la charge !



Ne JAMAIS modifier les composants d'un appareil ou raccourcir une élingue non-équipée d'un système approprié !



Ne JAMAIS placer les mains, les doigts, les pieds, ni sous la charge, ni entre l'appareil et la charge !



Ne JAMAIS faire balancer la charge en opération de levage !



Ne JAMAIS mettre en contact une élingue avec un angle vif !



Le levage de personnes est strictement **INTERDIT** !



Ne JAMAIS faire de nœuds avec les élingues !



Ne JAMAIS faire descendre la charge sans en contrôler la vitesse !



Ne JAMAIS engager les élingues sur la pointe des crochets !



Ne JAMAIS décrocher une charge avant qu'elle ne soit complètement libre et stable !



Ne JAMAIS mettre en service un appareil ou un accessoire présentant des défauts ou dégradations !




Ne JAMAIS laisser les appareils et accessoires de levage aux intempéries !

CE QU'IL FAUT FAIRE ...



Contrôler le poids de la charge !
Respecter la CMU !




Tenir compte du mode d'élingage et des angles d'inclinaison !




Retirer tout appareil ou accessoire présentant des défauts !



Entretien régulier et
Utilisation adaptée = **SÉCURITÉ** !



Protéger les élingues des arêtes tranchantes et des angles vifs !



Prendre en considération le Centre de Gravité de la charge !



Procéder périodiquement à un examen visuel de l'état général de l'appareil et des accessoires !



Utiliser les appareils sur un sol dur, horizontal et lisse !

La responsabilité de l'utilisateur du matériel est engagée ; l'utilisateur devant être qualifié et s'assurer de l'adéquation du matériel avec l'utilisation qui en est faite (selon l'application prévue), après avoir pris connaissance de la notice d'instruction et des consignes de sécurité.